


**Gratulujemy zakupu.**


**Poniższa instrukcja pokaże, jak w kilku prostych krokach uruchomić i obsługiwać zamek LOB RentingLock.**

## **1. Konto zarządzające**

Zaloguj się na swoje konto na stronie [www.RentingLock.pl](http://www.RentingLock.pl) poprzez kliknięcie „PANEL KLIENTA”

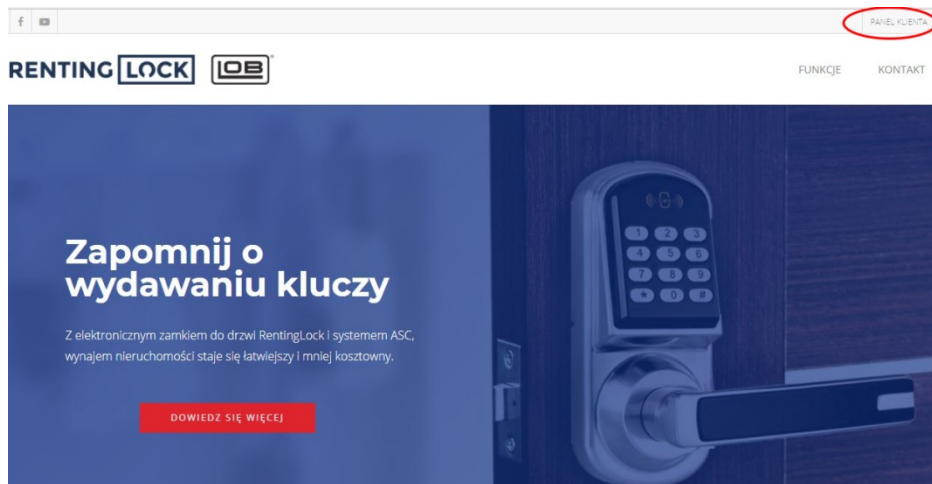


Jeśli nie masz jeszcze konta, to w tym kroku dowiesz się, jak je założyć. Odpowiednia opcja pojawi się po kliknięciu „Założ konto”.

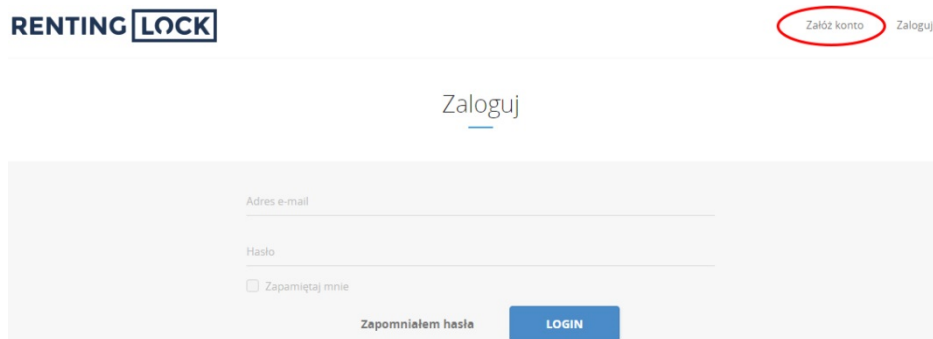

## 2. Dodanie zamka do konta

Zamek należy dodać do swojego konta w serwisie RentingLock.pl. Dopiero wtedy będzie możliwe generowanie kodów czasowych.

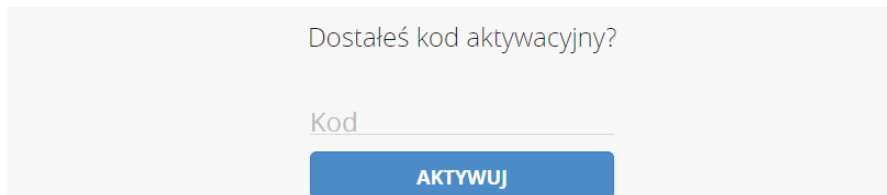

Podaj kod aktywacyjny. Pamiętaj, kod aktywacyjny jest indywidualny dla każdego zamka. Jeśli otrzymasz komunikat o zajętości kodu, zgłoś się do swojego sprzedawcy. Kod znajdziesz poniżej:

### **KOD AKTYWACYJNY TWOJEGO ZAMKA**

.....

## 3. Generowanie kodów czasowych.

Aby wygenerować kod godzinowy lub dobowy do zakupionego zamka musisz zalogować się do panelu klienta [www.RentingLock.pl](http://www.RentingLock.pl) poprzez kliknięcie „PANEL KLIENTA”, a następnie wybrać odpowiedni zamek i kliknąć przycisk “Zarządzaj”.

### 3.1. Kody godzinowe:

Zamek LOB RentingLock v.5 daje możliwość generowania kodów otwarcia, które są ważne od 1 godziny do 40 dni. Po tym czasie kod sam traci ważność.

Przykładowy kod dla Twojego gościa wygląda wtedy tak (zaczyna się od znaku \*):

\*12345678

### 3.2. Kody dobowe:

Jeśli chcesz wygenerować kod, który będzie ważny powyżej 40 dni, to automatycznie wygeneruje się on w postaci jak poniżej (zaczyna się od znaku #):

#12345678

*Uwaga: Kod dobowy ważny jest od północy do północy.*

## 4. Kod serwisowy

Każdy zamek ma swój unikalny kod serwisowy, dzięki któremu można ustalać kody master, włączać i wyłączać opcje dodatkowe czy zablokować kod, który został wysłany przedwcześnie do Państwa gości. Takich ustawień dokonuje się fizycznie przy zamku poprzez wpisanie odpowiednich kombinacji na klawiaturze zamka. Unikalny kod serwisowy znajduje się w każdym panelu zamka na stronie [www.RentingLock.pl](http://www.RentingLock.pl) w zakładce “Kody serwisowe, master kod”.

## 5. Kody uniwersalne:

Zamek LOB RentingLock v.5 daje możliwość ustawienia do 9 kodów master, które są ważne przez cały czas. Taki kod możesz ustawić dla siebie lub osoby sprzątającej we wszystkich swoich mieszkaniach. Każdy kod musi mieć 6 cyfr. Kod rozpoczyna się oraz kończy gwiazdką „\*“.

Kod master wygląda wtedy jak poniżej:

\*123456\*

Przykłady:

### 5.1. Ustawienie kodu master 6-cyfrowego o numerze 456789:

UNIKALNY\_KOD\_SERWISOWY 'znak' 456789

Gdzie 'znak' to cyfra od 1 do 9 odpowiadająca numerowi kodu master.

### 5.2. Usunięcie kodu master.

UNIKALNY\_KOD\_SERWISOWY 'znak' 000000 (sześć zer)

Każdy zamek ma fabrycznie zaprogramowany jeden indywidualny kod master. Kod ten znajduje się na 1 miejscu. Kod można usunąć zaraz po montażu zamka w drzwiach poprzez komendę

UNIKALNY\_KOD\_SERWISOWY '1' 000000

***TWÓJ FABRYCZNIE ZAPROGRAMOWANY KOD MASTER ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ***

.....

## 6. Zablokowanie już wysłanego kodu czasowego:

Jeśli wysłano już do Gościa kod czasowy np. \*12345678, ale Gość odwołał rezerwację, to wpisz na klawiaturze zamka.

UNIKALNY\_KOD\_SERWISOWY 0 12345678

Aby usunąć kod z listy zablokowanych wystarczy wpisać

UNIKALNY\_KOD\_SERWISOWY 0 00000000

## 7. Programowanie i odczytywanie z kart NFC:

Na jednej karcie możesz zapisać wiele kodów. Przed pierwszym użyciem karty, jak również wtedy, kiedy potrzebne będzie wykasowanie całej pamięci karty, kartę należy sformatować wpisując \*\*00000000 (dwie gwiazdki i osiem zer) - następnie przyłożyć kartę do symbolu karty nad klawiaturą zamka.

### 7.1. Programowanie kodów godzinowych:

1. Wygeneruj na stronie kod godzinowy, który chcesz zapisać na karcie. Przykładowo \*123456

2. Podejdź do zamka i wpisz na klawiaturze \*\*123456 (dwie gwiazdki). Zamek powinien zacząć migać na niebiesko. To oznacza, że czeka na zbliżenie karty.
3. Zbliź kartę do symbolu karty powyżej klawiatury zamka.
4. Zamek da sygnał dźwiękowy i zaświeci się na zielono.
5. Aby użyć zapisanego kodu do otwarcia drzwi wciśnij w tym przypadku \* (gwiazdka) i przyłóż kartę do symbolu karty nad klawiaturą.

### **7.2. Programowanie kodów dobowych:**

1. Wygeneruj na stronie kod dobowy, który chcesz zapisać na karcie. Przykładowo #123456
2. Podejdź do zamka i wpisz na klawiaturze \*#123456 (gwiazdka i hasz). Zamek powinien zacząć migać na niebiesko. To oznacza, że czeka na zbliżenie karty.
3. Zbliź kartę do symbolu karty powyżej klawiatury zamka.
4. Zamek da sygnał dźwiękowy i zaświeci się na zielono.
5. Aby użyć zapisanego kodu do otwarcia drzwi wciśnij w tym przypadku # (hasz) i przyłóż kartę do symbolu karty nad klawiaturą.

### **7.3. Programowanie kodów master:**

1. Ustaw kod master wg wcześniejszych instrukcji. Przykładowo ustawieś kod master \*123456\*
2. Podejdź do zamka i wpisz na klawiaturze \*\*123456\* (dwie gwiazdki). Zamek powinien zacząć migać na niebiesko. To oznacza, że czeka na zbliżenie karty.
3. Zbliź kartę do symbolu karty powyżej klawiatury zamka.
4. Zamek da sygnał dźwiękowy i zaświeci się na zielono.
5. Aby użyć zapisanego kodu do otwarcia drzwi, wciśnij w tym przypadku 0 (zero) i przyłóż kartę do symbolu karty nad klawiaturą.

- 8. Kody PUK** – zamek można zaprogramować tak, aby zablokował się po kilku nieudanych próbach wpisywania kodu otwarcia. Opcja blokowania jest fabrycznie wyłączona.

UNIWERSALNY\_KOD\_SERWISOWY # 20 – opcja PUK wyłączona

UNIWERSALNY\_KOD\_SERWISOWY # 21 – opcja PUK włączona

Przy włączonej opcji PUK, zamek zablokuje się po kilku nieudanych próbach wpisania kodu otwarcia. W celu odblokowania należy wejść na [rentinglock.pl](http://rentinglock.pl) -> panel klienta -> wybrać zablokowany zamek poprzez kliknięcie „Zarządzaj” -> Pokaż kod PUK.

### **9. Wsparcie techniczne i serwis**

W sprawach pomocy technicznej prosimy o kontakt z serwisem pod adresem: [serwis-mechatronika@lob.pl](mailto:serwis-mechatronika@lob.pl). Szczegółowe informacje kontaktowe znajdują się na stronie WWW: <http://www.lob.pl/pagesView,74,Serwis,PL>